


# Réglage initial de la climatisation : 20°C et ventilation automatique

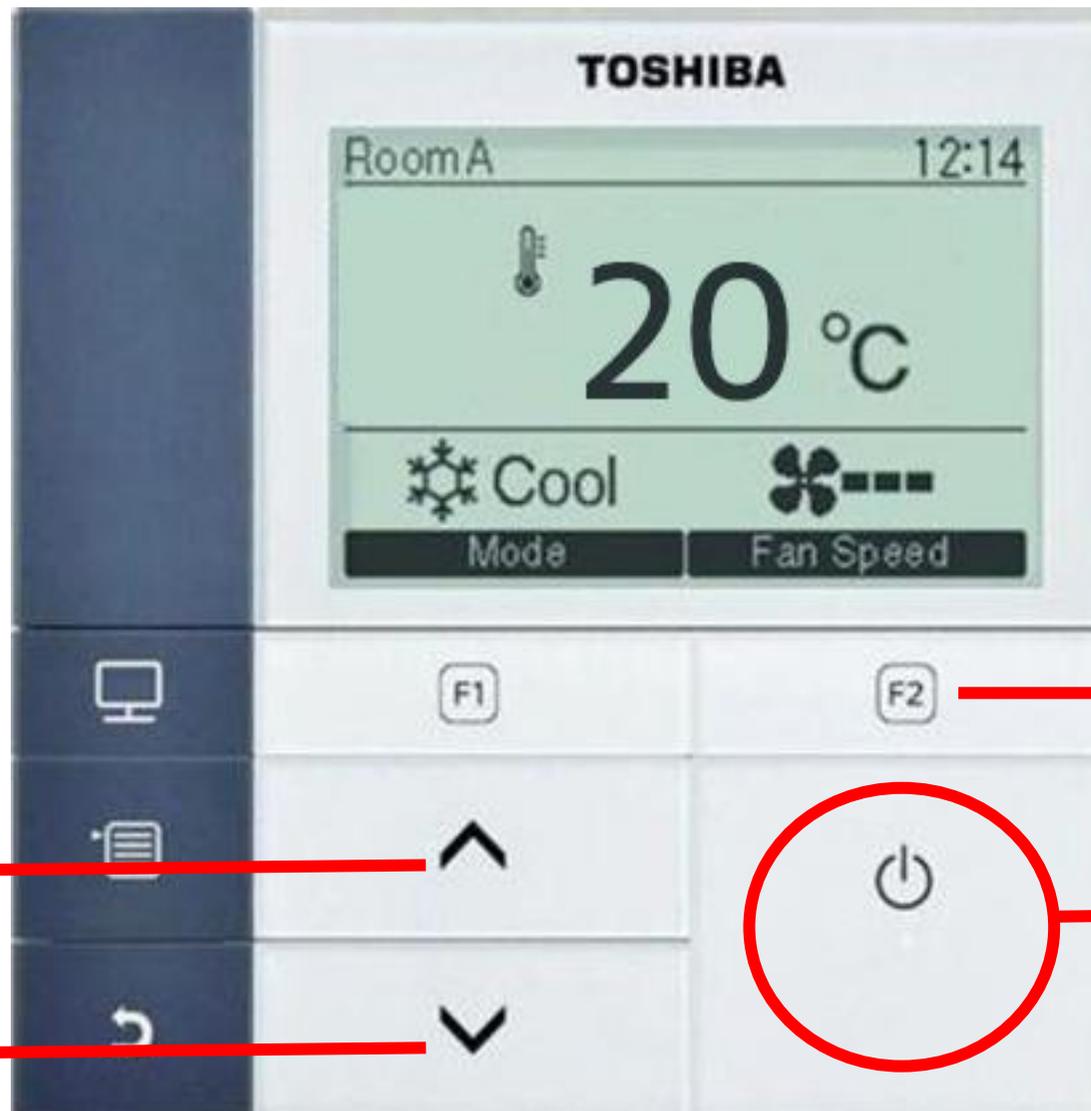

## Ventilation

1 pression : max  
2 pressions : moy  
3 pressions : mini  
4 pressions : retour  
mode automatique

Augmenter la  
température

Diminuer la  
température

ON/OFF